

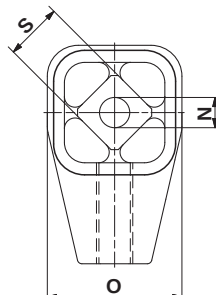


Soportes oscilantes

AV

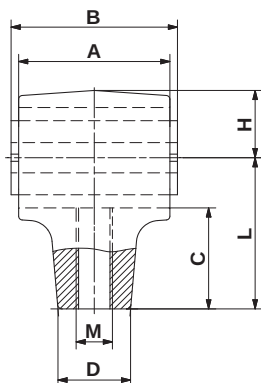

Cuadrados interiores de tamaño 50 y 50L

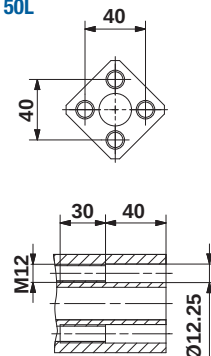

N.º de pieza	Tipo	G [N] por suspensión	A	B	C	□D	H	L	M
07 261 001	AV 18	600–1 600	60	65 ±0.2	40.5	28	27	60	M16
07 271 001	AV 18L	600–1 600	60	65 ±0.2	40.5	28	27	60	M16-LH
07 261 002	AV 27	1 300–3 000	80	90 ±0.2	53	42	37	80	M20
07 271 002	AV 27L	1 300–3 000	80	90 ±0.2	53	42	37	80	M20-LH
07 261 003	AV 38	2 600–5 000	100	110 ±0.2	67	48	44	100	M24
07 271 003	AV 38L	2 600–5 000	100	110 ±0.2	67	48	44	100	M24-LH
07 261 014	AV 40	4 500–7 500	120	130 ±0.2	69.5	60	47	105	M36
07 271 014	AV 40L	4 500–7 500	120	130 ±0.2	69.5	60	47	105	M36-LH
07 261 005	AV 50	6 000–16 000	200	210 ±0.2	85	80	59	130	M42
07 271 005	AV 50L	6 000–16 000	200	210 ±0.2	85	80	59	130	M42-LH

N.º de pieza	Tipo	øN	O	□S	Peso [kg]	Estructura del material			Montaje	
						Cuadrado interior	Carcasa	Pintar	cuadrado interior	
07 261 001	AV 18	13 ⁰ _{-0.2}	54	18	0.4	Perfil de aluminio	Fundición de aluminio	Carcasas pintadas de azul	Calidad de tornillo o barra roscada de extremo a extremo 8.8.	
07 271 001	AV 18L	13 ⁰ _{-0.2}	54	18	0.4					
07 261 002	AV 27	16 ^{+0.5} _{-0.3}	74	27	1.0					
07 271 002	AV 27L	16 ^{+0.5} _{-0.3}	74	27	1.0					
07 261 003	AV 38	20 ^{+0.5} _{-0.2}	89	38	1.7					
07 271 003	AV 38L	20 ^{+0.5} _{-0.2}	89	38	1.7					
07 261 014	AV 40	20 ^{+0.5} _{-0.2}	93	40	4.8					
07 271 014	AV 40L	20 ^{+0.5} _{-0.2}	93	40	4.8					
07 261 005	AV 50	—	116	50	12.3		Fundición nodular			Pernos de hombro M12 calidad 8.8.
07 271 005	AV 50L	—	116	50	12.3					

Si no se especifican otras unidades, los números indicados están en mm.

G = carga máxima en N por suspensión

Elementos para una mayor carga a petición

Limitación de los parámetros de aplicación; véase “frecuencias permitidas” en el capítulo 7, Tecnología.

La varilla de conexión roscada debe proporcionarla el cliente.